


Veiligheidsinstructies voor

elektrische

easy
mover[®]

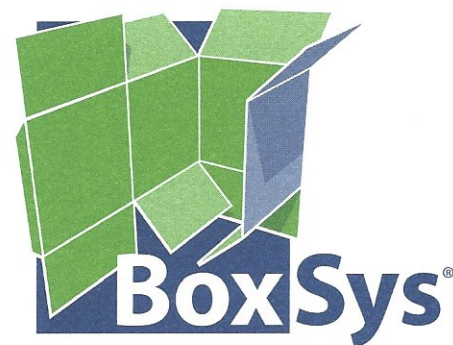

1. Aanbevelingen en instructies

- De instructies van de fabrikant moeten eerst goed doorgelezen en volledig begrepen worden voor de 1e installatie, gebruik, service of onderhoud van de Easy Mover.
- Elke operator moet de instructies van de fabrikant begrijpen en gewezen worden op de gevaren.

Laan van de Ram 59

NL-7324 BW Apeldoorn

t +31 - (0)55 - 3682 392

f +31 - (0)55 - 3682 399

e info@boxsys.nl

i www.boxsys.nl

2. Beschermingsmiddelen

- Oorbescherming kan optioneel gebruikt worden (gezien het geluidsniveau van de motor is dit voor de elektrische uitvoering niet verplicht).
- Voor het verwijderen van de accu uit de Easy Mover zijn geen aanvullende beschermingsmiddelen nodig. De koppelingen zijn uiterst veilig.

3. Bedoeld gebruik

- De Easy Mover is alleen bedoeld voor het verplaatsen van rollende objecten, zoals b.v. papierrollen, bussen, enz.
- De Easy Mover dient niet gebruikt worden voor het tegenhouden van zware ladingen, die naar de machine toe rollen.
 - Controleer de accu.
 - Controleer de rollen zoals aandrijfrol op oneffenheden of vervuiling.
 - Controleer de aan uit knop of deze bij loslaten ook de motor stop zet.

4. Werkplek

- Op de werkplek mogen geen andere objecten aanwezig zijn dan de machine en het object, dat verrold moet worden. Ieder voorwerp waarover je kunt struikelen, kunt uitglijden of vallen moet verwijderd worden.
- De operator moet er altijd op letten, dat er niets of niemand in de weg staat van het te verrollen object en dat niemand door het bewegende object gewond kan raken.

5. Het bedienen van de machine

- De knop van het luchtventiel mag nooit dichtgedaan of vastgezet worden. De machine mag alleen bediend worden door op de knop te drukken of deze los te laten.
- Roterende onderdelen (aandrijfrol en steunrollen) mogen nooit aangeraakt worden tijdens het in werking zijn van de machine. Blijf met handen, haar, kleding en gereedschap uit de buurt.
- De machine mag nooit in werking zijn wanneer de beschermkap van de ketting gedemonteerd is.

6. Service en onderhoud

- Tijdens service en onderhoud van de machine moet de accu afgekoppeld worden. Koppel deze pas weer aan om de machine te testen nadat het onderhoud klaar is.

7. Opslag

- Wanneer de machine buiten gebruik is moet de accu afgekoppeld worden.
- Als de machine niet dagelijks gebruikt wordt dient deze bij kamertemperatuur met een lage luchtvochtigheid opgeslagen te worden. De machine moet bewaard worden op een plek waar het niet blootgesteld kan worden aan mechanische schade.

info@boxsys.nl

tel +31(0)55 3682 392

www.easymover-europe.com

Elektrisch

BoxSys